

# 芝刈機の使い方



# セット内容

- ①芝刈機本体…1台
- ②集草袋………1袋
- ③充電器………1台
- ④バッテリー…2台




～ 本体の組立て ～

折りたたまれているハンドルバーを組み立てます。

①本体横についている丸いネジを回し、ハンドルバーを伸ばします。

②伸ばしたハンドルバー横にも同様に丸いネジがついているので、そちらのネジも回し伸ばします。

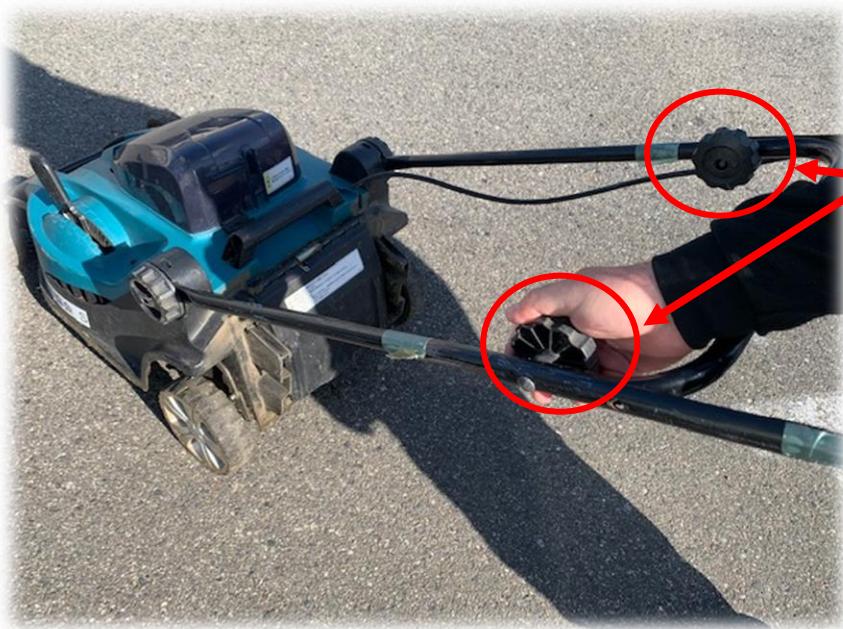



### ～ 本体の組立て ～

本体の後ろに集草袋を取り付けます。  
本体の後ろについている蓋を開けます。  
芝刈機本体にフック、集草袋にツメがついています。


### ～ 本体の組立て ～

フックにゴミが詰まっているとツメが引っ掛かりにくく、集草袋が外れる原因になるので、草等のゴミを取り除いてから取付けをしてください。



### ～ 本体の組立て ～

集草袋を取付け、蓋を閉めます。

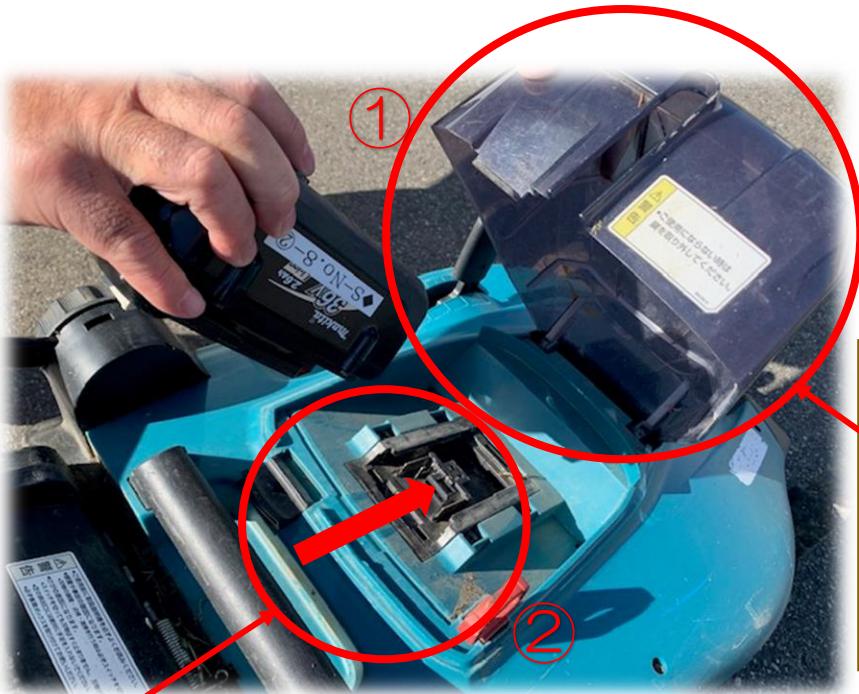

～ バッテリーを付ける ～

①本体上部についている蓋を開けます。

～ バッテリーを付ける ～

②→の方に向かってバッテリーを差し込みます。しっかりと奥まで差し込んでください。



～ バッテリーを付ける ～


カチッと音がしたら設置完了です。





～ エンジンをかける ～

- ①●のスイッチを押しながら
- ②のレバーを手前に引く

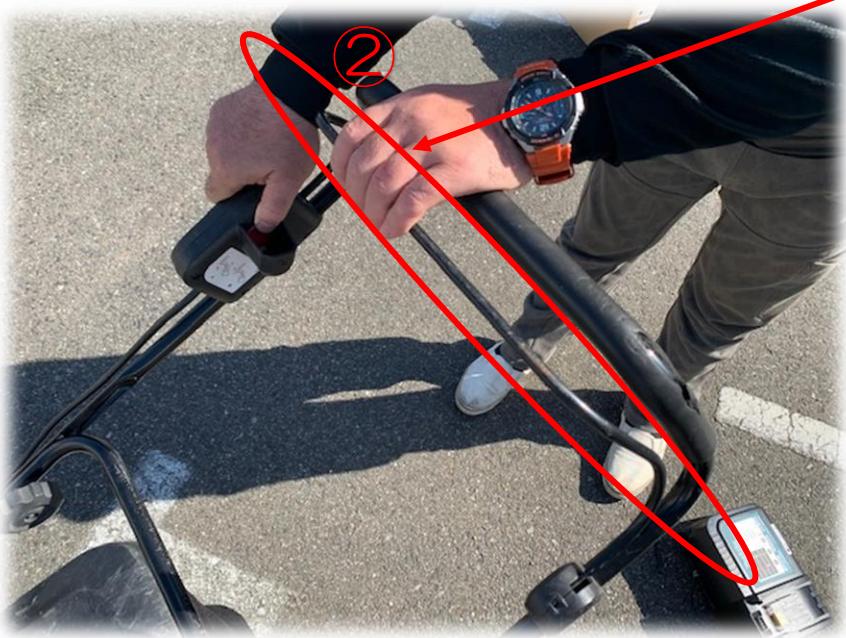

～ エンジンがかかると ～

エンジンがかかると、●の  
スイッチから指を離し、両手  
でレバーを引きます。  
軽く押すと動きます。

